

安装打印服务器

使用可联网高速 **USB 2.0** 外设的 **HP J7942A Jetdirect en3700** 快速 **ethernet** 外置式打印服务器

安装概述

1. 安装硬件

概要： 要通过 **HP Jetdirect en3700** 外置式打印服务器将打印机连接到网络，请执行以下步骤：

- 用一根网络电缆将打印服务器连接至网络，
- 用附带的 **USB** 电缆将打印服务器连接到打印机，
- 插入电源适配器，然后
- 打印一份配置（自检）页。

参考以下任一位置的说明：

- 随打印服务器提供的入门指南招贴印刷品。
- 本网页稍后提供的[打印服务器硬件的安装步骤](#)。

2. 安装软件

- 用于基本安装过程，设置每台 Windows（98、2000、XP、ME 和 NT 4.0）计算机打印到联网打印机：

此默认过程包括安装打印机驱动程序和其它软件，以及配置网络参数。根据您的打印机型号，您可以使用打印机随附的 **CD-ROM** 或者打印服务器随附的 **Jetdirect CD-ROM** 上的安装软件。

单击此处以获得[说明](#)。

有关详细信息，请参阅 www.hp.com/support/network-printer-CD。


- 有关 **LPR/LPD**（行式打印机守护程序）其它打印方式：
请参阅 [HP Jetdirect 管理员指南](#)中的 **LPD** 主题。
 - 有关 **Macintosh** 的设置（**MacOS 8.6** 或更新版本），请在 **Macintosh** 系统上读取 **Jetdirect CD-ROM**，选择文件 **Network Printing.htm**，并按照有关说明设置网络打印。
-

打印服务器硬件的安装步骤

1. 将打印服务器接入 **10Base-T (Ethernet)** 或 **100Base-TX (Fast Ethernet)** 局域网，方法是将网络电缆插入打印服务器后端的 **RJ-45** 接头。




2. 连接打印服务器与打印机，方法是将打印服务器附带的“通用串行总线 (USB)”电缆插入打印服务器后端和打印机的 USB 接头中。

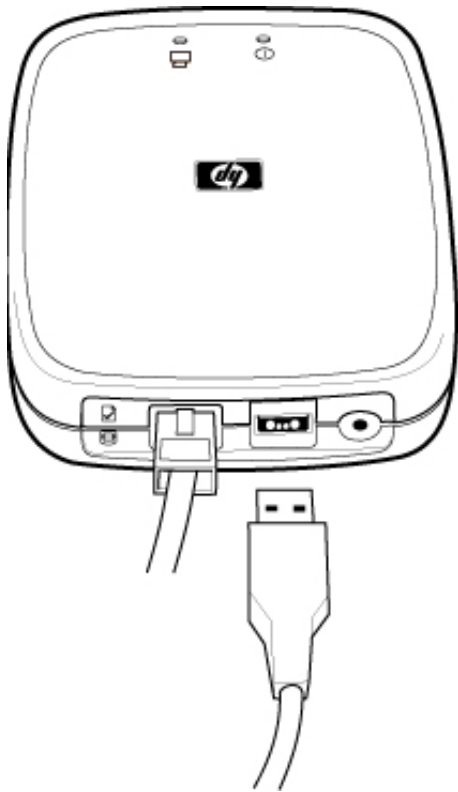

。小心！ 不支持的 USB 设备包括：

- HP 4135A Jetdirect 连接卡
- 任何 USB 集线器
- 任何 USB 转并行转接器
- 任何 USB 电缆延长器

3. 将打印服务器附带的电源模块的直流电源线插入打印服务器后端的电源接头。将电源模块插入电源插座。

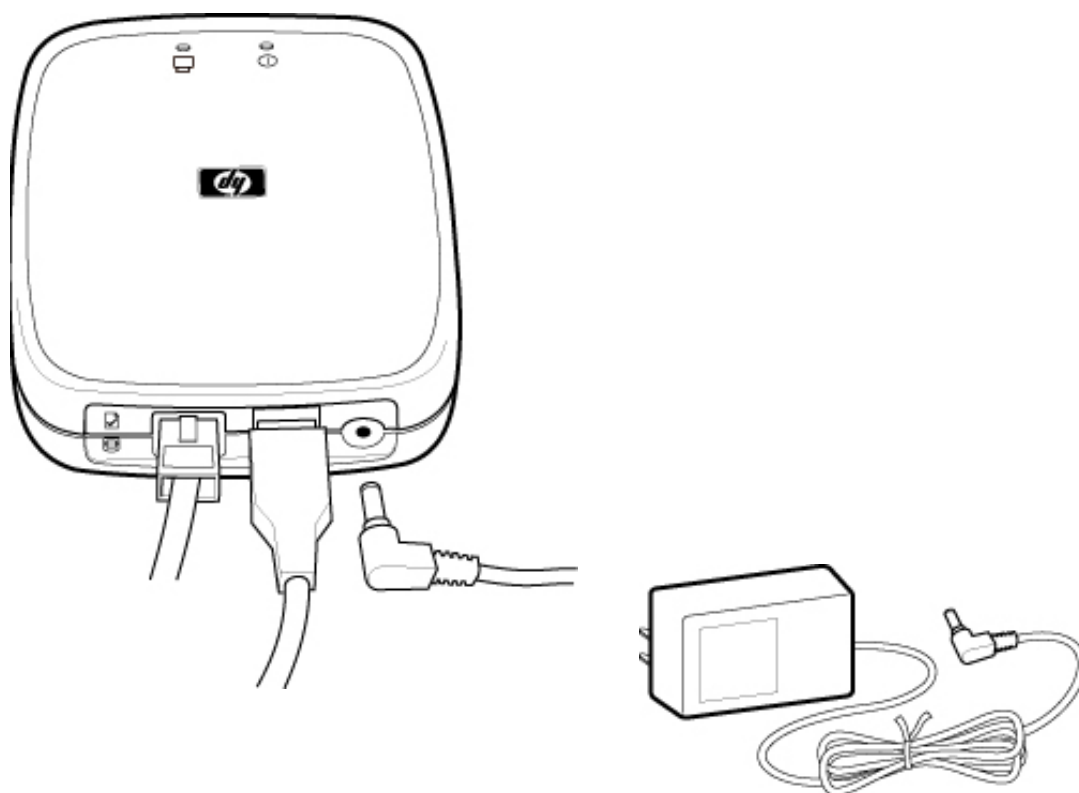


- 小心！ 不要将打印服务器附带的电源模块用于任何其它产品！

4. 检查打印服务器的 LED 指示灯：

- 打印服务器后端的 10 或 100 LED 指示灯发出绿色光以指示连接速度。




- 电源/状态 LED 指示灯①位于正上方，开始时闪烁并在 15 秒后发出稳定的绿色光，表示服务器通过了自检。

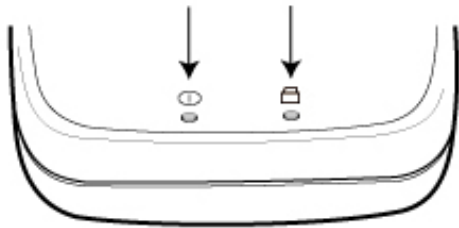

- 如果位于正上方的 USB 打印机指示灯发出稳定的绿色光，则表示 USB 连接良好，如上图所示。

如果 LED 指示灯没有发出稳定的绿色光，请参见 [LED 指示灯说明与问题诊断](#)

5. 打印配置（测试）页，检验打印机连接：

快速按下和放开打印服务器后端的测试按钮。所连打印机将很快打印出配置页。



单击此处以获得有关[配置页说明与问题诊断](#)的信息

如果打印机未打印出配置页，或者页面无法识别，[请进入“故障排除”页](#)，然后返回到“用户指南”，继续进行安装。

6. 您可以使用打印服务器下端的锁孔槽将打印服务器固定在墙壁上。

下一步为[安装软件](#)。