

# LQ-300K+II

公司名称：爱普生（中国）有限公司  
公司地址：中国北京市东城区金锭街99号金锭大厦7层  
客户服务热线：800-810-9977（免费），010-83012638  
网址: <http://www.epson.com.cn>  
下载网址: [http://www.epson.com.cn/kscl\\_support/](http://www.epson.com.cn/kscl_support/)

请妥善保管此说明书。  
为确保您阅读此产品的相关资料，再按照其中的要求安装及使用此产品。  
如通过查阅此产品的相关资料和爱普生公司主页，仍无法解决问题，请您联系爱普生客户服务热线（800-810-9977）解决。


**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## 首先阅读




## 打开打印机包装

**1** 打开包装箱，检查是否包含下列项目。

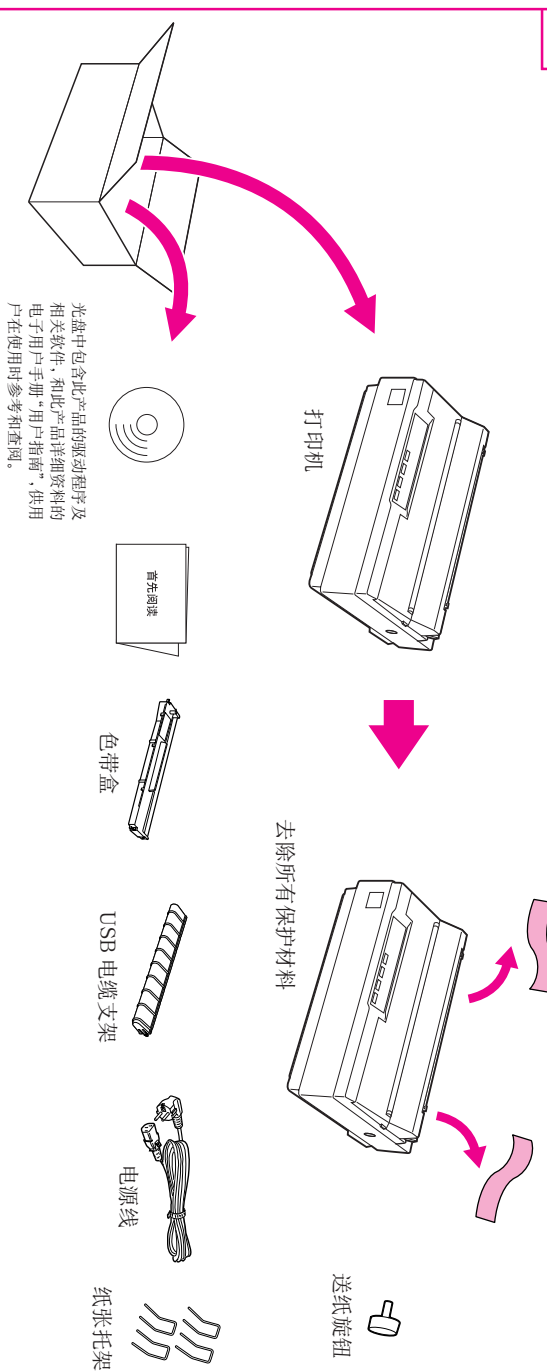


## 安装打印机

**2**

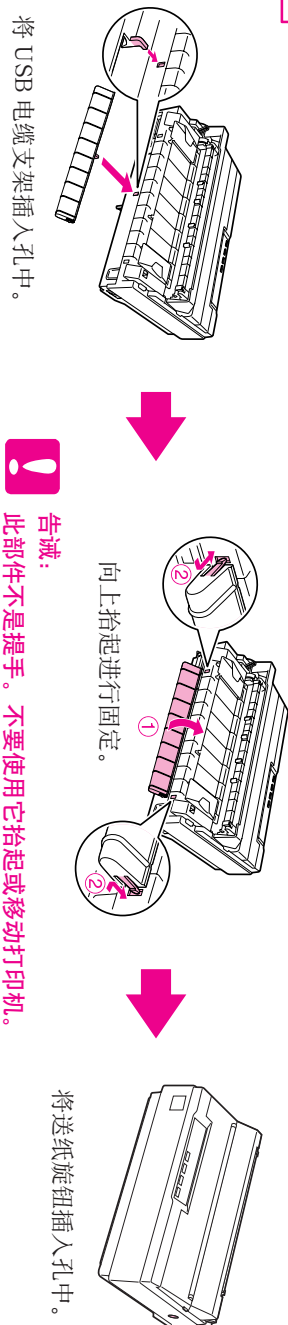


**！ 告 诫：**  
此部件不是提手。不要使用它抬起或移动打印机。

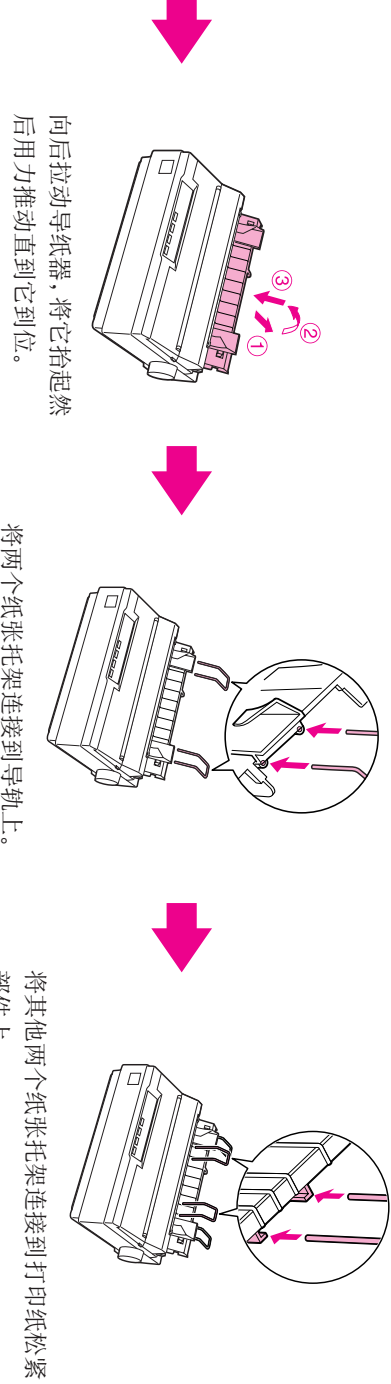


## 安装色带盒

**3**

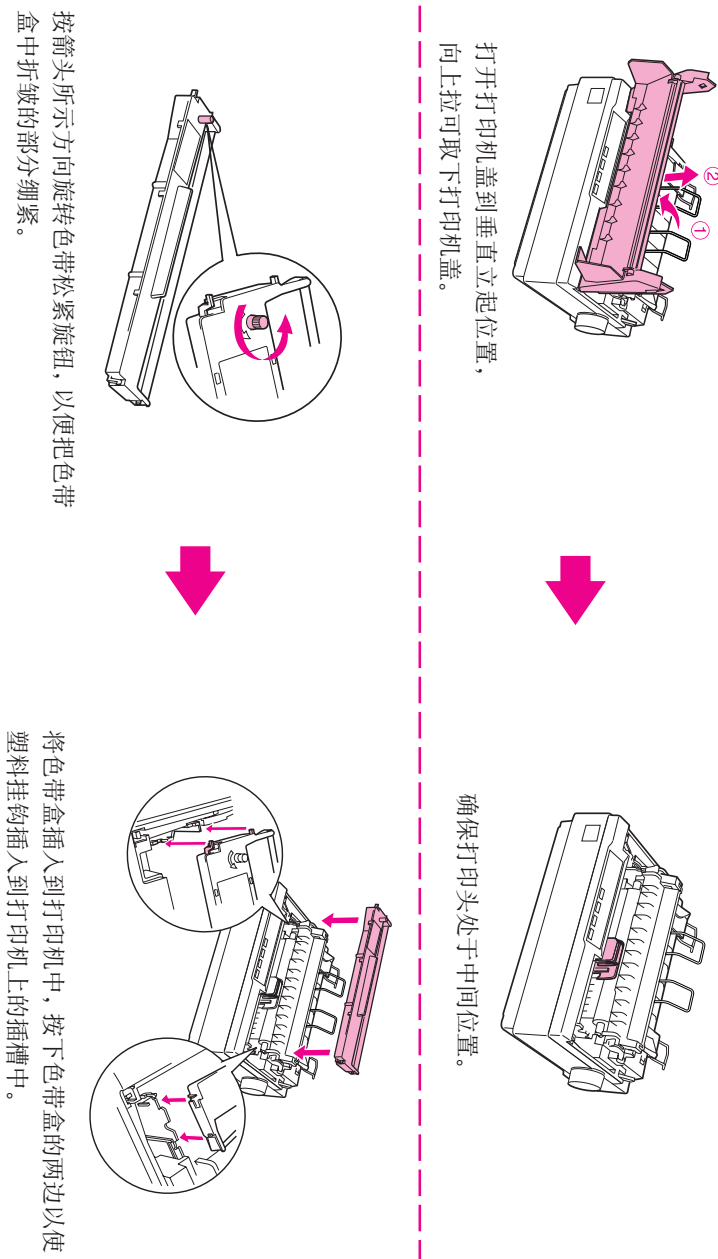

## 连接电源线

**4**

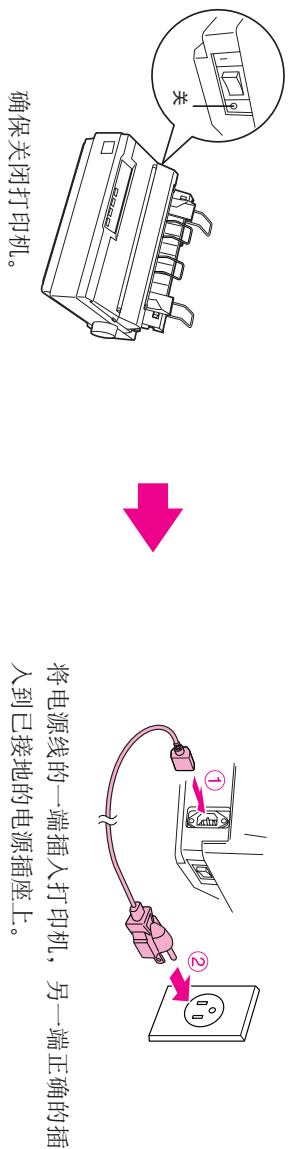

继续背面 →

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，爱普生（中国）有限公司保留最终解释权。本产品手册及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in xxxxxx xxxxxx xxx

4106108 Rev.0 4106108 Rev.0  
1-F M 1-F K

将打印机连接到计算机上（请确保先自备数据线，再连接计算机）

5

告戒：  
接口电缆连接器只有一个正确的方向，在将电缆插入到相应的插口前，确保电缆方向正确。

USB

使用 USB 电缆。

确保 USB 电缆插紧。

按图示将电缆挂在 USB 电缆支架上。

将电缆的另一端牢固地连接到计算机。

IEEE1284（并口）

如果使用并口电缆，请不要热插拔（带电插拔）并口电缆。

按图示将并口电缆插紧，将接地线固定并拧紧螺钉。

将电缆的另一端牢固地连接到计算机。

RS-232C（串口）

使用串口电缆。

按图示将串口电缆插紧，并旋转两侧旋钮进行固定。

将电缆的另一端牢固地连接到计算机。

安装打印机软件

6

Windows®

确保打印机电源关闭。

放入软件 CD 光盘。

安装软件

按屏幕指导进行安装。

出现此屏幕

打开打印机电源。

注意：

如果端口搜索失败，将弹出另一个「安装爱普生打印机工具」对话框，单击重试并手动配置端口。

要在 Windows XP, 2000 或 Windows NT4.0 中安装打印机软件，需要具有管理员权限的用户。如果遇到问题，请咨询管理员。

当你安装打印机软件时，可能需要 Windows 系统光盘，如果出现提示，按屏幕选择并插入 Windows 系统光盘。

DOS

可选择任何一个。

装入打印纸

7

使用推进式托纸器在连续纸上打印。

关闭打印机电源

取下打印机盖和导纸器。

将过纸控制杆拉到连续打印纸位置。

向前拉动链齿锁扣松开链齿部件。

移动左链齿部件到 0 的位置，锁定链齿部件。

打开链齿盖，将打印纸两边的前几个孔插入到两边链齿的齿钉上，关闭链齿盖，然后滑动右链齿使打印纸平整。

锁定链齿部件。

装回导纸器。

安装并合上打印机盖。

在单页纸上打印

将过纸控制杆推至单页纸位置。

向外滑动两边导轨，使其适合打印纸宽度，插入打印纸。

8

安装完成，打印机准备就绪。

有关打印机和故障排除的详细信息，通过单击计算机屏幕上显示的图标，可查看用户指南。

如果在用户指南中没有找到所需要的信息，可浏览下面网站。  
网址：<http://www.epson.com.cn>

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of, arising from, or caused by the use of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's instructions, warnings, cautions, or other information contained herein. Epson and the Epson logo mark are registered trademarks of Seiko Epson Corporation. Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.