

警告、告诫和注意



警告：
必须遵守以免伤害人体。



告诫：
必须遵守以免损坏设备。

注意：

包含打印机操作的重要信息和有用提示。

购买、使用耗材的常识

(1) 鉴别真假耗材的方法

为了利于用户更方便地鉴别真假耗材，爱普生公司在耗材上采用了最新的电话电码防伪标贴（贴在外包装上），用户只要撕开防伪标贴即能见到标贴内附的21位数码，拨打8008208850或16840315，输入21位数码即能知晓自己的耗材产品是否为正品。当然您也可以在上方的查询框中输入数码，实现网上查询。网址：www.epson.com.cn

(2) 购买正品色带的理由

EPSON 正品色带是根据 EPSON 针式打印机的原理而特别设计制造的，EPSON 正品色带的生产符合 ISO14001 环境认证和 BSI 国际认证，它能细微呵护您的打印机，确保您打印机的正常工作和打印质量，而非正品色带的使用则可能带来如下的问题：

粗糙的色带和劣质油墨容易腐蚀打印针，甚至造成打印针断裂。

某些非正品色带缩短长度，不能保证规定的字符打印量，表面上价格便宜，实际上的单位打印成本上升，从而增加用户的购买费用；

某些非正品色带使用劣质原材料，可能会造成断行断线，字符色泽不均，打印质量低劣。

现在，珍爱自然的您，不必再为废旧耗材的处理伤脑筋了，作为世界著名影像专家，EPSON 不仅专注于为客户提供更多的优质产品，更崇尚“与自然为友”的企业环境理念，追求与环境的和谐，实现可持续发展。


从2001年12月起，EPSON 在全国范围内开展对 EPSON 废旧耗材(墨盒、硒鼓、色带)的长期的无偿回收活动。为此，EPSON 在全国设立了多家废旧耗材回收站，您可以就近将使用过的耗材投入回收箱，由 EPSON 的绿色大使联系，定期送到环保局认可的固体废弃物管理中心进行处理。EPSON 绿色大使真诚希望得到您的支持，一同为环境保护做出贡献。

电话支持系统


客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626

服务范围：介绍 EPSON 产品的性能和特点，推荐 EPSON 产品的经销商。指导如何正确使用 EPSON 产品和排除日常使用遇到的故障
服务时间：周一至周日：9:00-18:00


1 打开打印机包装

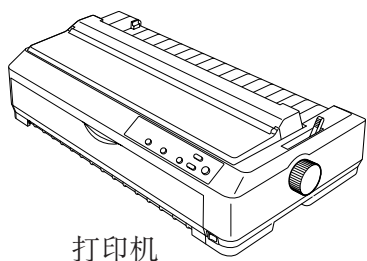


打印机



电源线

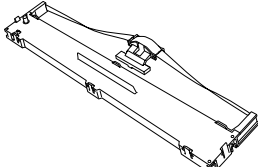


色带架

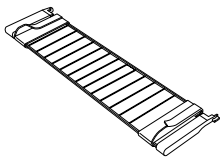

打印纸导纸器




安装指南




注意事项

(指导用户如何安装)

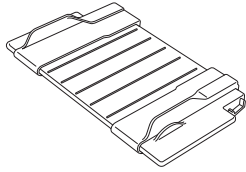

前部托纸板

(仅用于 LQ-590K)

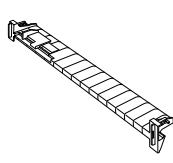

前部导纸器

(仅用于 LQ-1600KIIIH)



光盘包括驱动软件和详细的本产品资料的电子手册“用户指南”，供用户在使用时查阅和参考。

除去保护材料



按照注意事项中的描述以除去保护材料。

保存所有的包装和保护材料以便将来运输打印机时使用。



2 安装打印机

1. 确保关闭打印机并且拔下电源插头。

2. 打开导纸器和打印机盖，并向上移动他们。

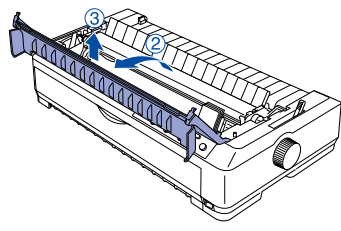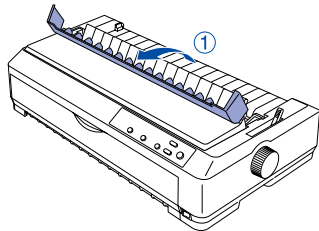


3. 向上抬起压纸组件两边的小钮，从打印机中取出组件。然后，用手滑动打印头到打印机中间位置。

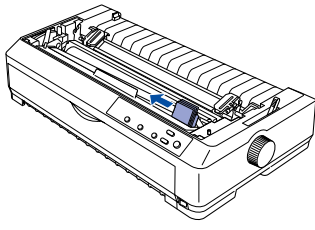
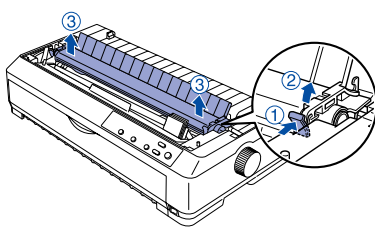


4. 从包装中取出色带架。

5. 按住色带导轨的两侧，并将它从色带架中拉出。

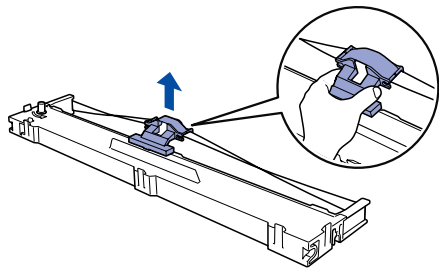


6. 按下图所示角度，把色带架插入打印机中，然后用力按住色带架两侧，将其勾在打印机的小柱上，然后进入插柱。

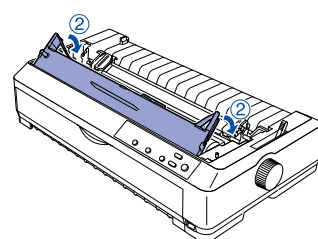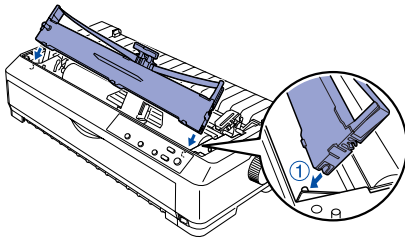


7. 滑动色带导轨到打印头中，直到锁定到位。转动色带松紧旋钮以便色带到位。





告诫：
色带不能扭曲或折皱。
当插入色带导轨时，用力按下导轨直到咔嚓一声。

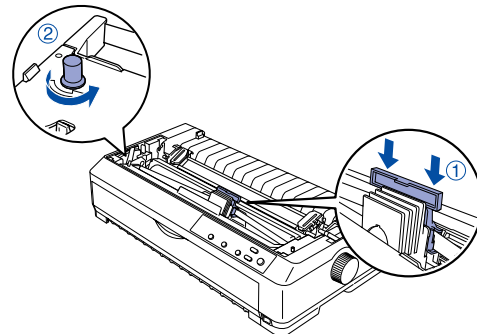

8. 放下压纸组件可将它重新安装到打印机的安装架上。然后按下组件两端的小钮直到锁定到位。

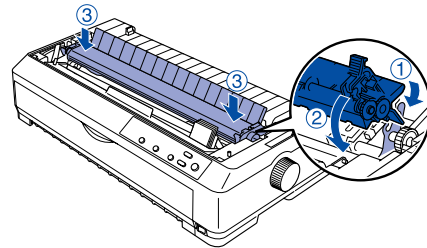


9. 将打印机盖前部小片插入到打印机的插槽中，并向下插入到位，然后向下按直到咔嚓到位。最后，安装导纸器。

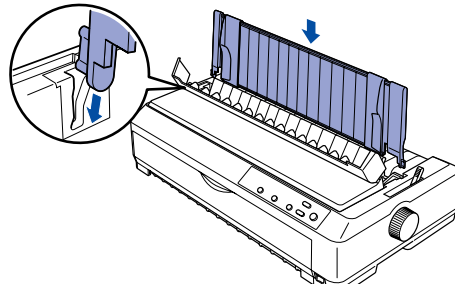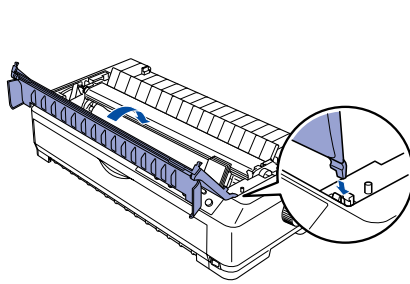


3 将打印机连接到计算机上

连接打印机

确保已关闭打印机和计算机，然后将接口电缆连接到打印机和计算机。

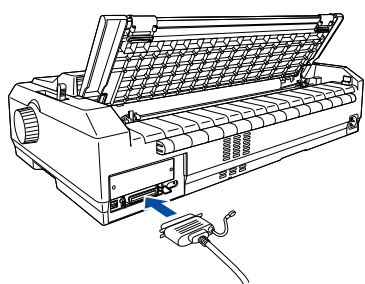

并行接口

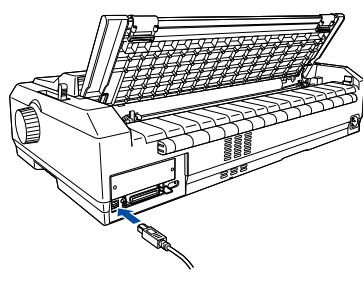

USB 接口




警告：

如果使用并口电缆，在插上或拔下并口电缆之前，请确认打印机及计算机的电源都处于关闭状态。在开机状态下插拔并口电缆可能会损坏打印机及计算机。

插上打印机电源

确保已关闭打印机，然后将电源线插头插入已接地的插座中。

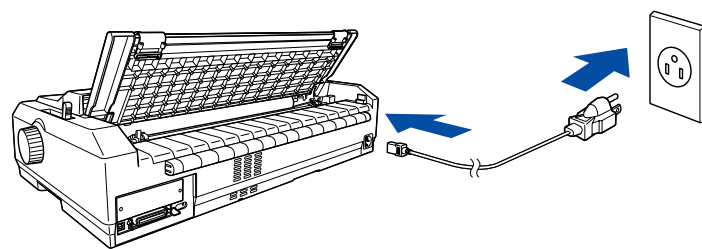

4 安装打印机软件

对于 Windows XP、Me 或 2000 用户

注意：



- 对于 Windows XP 或 2000 用户，安装该打印机软件需要具有管理员权限用户。如果您遇到问题，可询问您的管理员。
- 安装打印机软件之前，请关闭所有防病毒程序。

1. 确保关闭打印机电源。在 CD 光驱中插入打印机软件 CD 光盘。软件许可协议对话框出现。

注意：

如果没有出现软件许可协议对话框，请双击 CD 光盘中的 *Epsetup.exe*。

2. 阅读许可协议。如果接受。单击**接受**。
3. 单击打印机名。

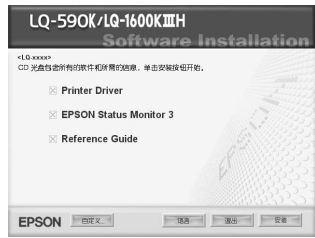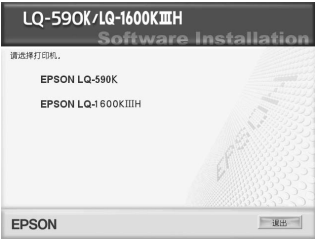

4. 单击**安装**，然后按屏幕提示进行操作。

对于 Windows 98, 95, 或 NT 4.0 用户

注意：

- 对于 Windows NT 4.0 用户，安装该打印机软件需要具有管理员权限用户。如果您遇到问题，可询问您的管理员。
- 下面章节中的样例来自于 Windows 98 操作系统。它们可能会与您屏幕上实际显示的有所不同，但是，说明是一样的。

1. 确保关闭打印机电源。在 CD 光驱中插入打印机软件 CD 光盘。软件许可协议对话框出现。

注意：

如果没有出现软件许可协议对话框，请双击 CD 光盘中的 *Epsetup.exe*。

2. 阅读许可协议。如果接受。单击**接受**。
3. 单击打印机名。
4. 单击**安装**，然后按屏幕提示进行操作。
5. 当出现提示时，请插入您的 Windows CD 光盘，并单击**确定**。
当 Windows 安装屏幕出现时，关闭屏幕继续安装驱动程序。


注意：

- 如果您的计算机预装有 Windows，那么无须 Windows CD 光盘安装即可完成。且打印机已准备就绪，可以使用。
- 如果您收到提示无法访问驱动器的信息，请单击**取消**，并重试。
- 如果您正在使用 Windows NT 4.0，请转到第 7 步。


6. 单击**浏览**可选择打印机驱动程序的路径，然后单击**确定**，并按照屏幕说明进行操作。

注意：

如果您正在使用 Windows NT 4.0，当屏幕出现提示时，请插入 Windows CD 光盘。

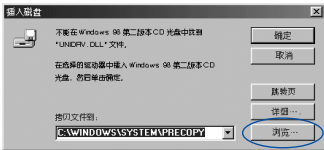

7. 在文件夹中选择相应的文件，然后单击**确定**。

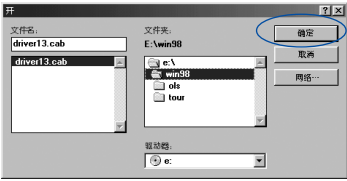

8. 当出现提示时，请插入打印机驱动程序软件 CD 光盘，然后单击**浏览**来选择相应的路径。



注意：

- 如果您收到提示无法访问驱动器的信息，请单击**取消**，并重试。

- 如果出现“系统错误”信息，请单击**取消**。根据您的 Windows 版本不同，确切信息可能有所不同。

- 如果您正在使用的是 Windows NT 4.0，那么您就无须指定路径。

- 如果您正在使用 Windows 98，那么可能就会启动打印机应用程序安装。如果确实启动，请按照屏幕说明进行操作。

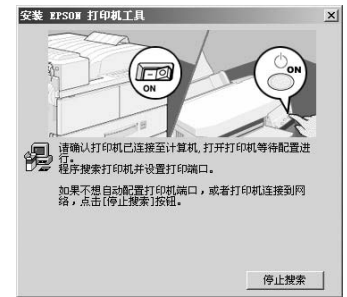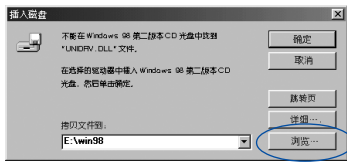

9. 安装完成。准备使用。

对于 DOS 程序

要从 DOS 应用程序上控制打印机，您需要选中您正在使用的打印机。

在安装或设置过程中按相应步骤选择 EPSON 打印机。如果在您的应用程序列表中没有包括您的打印机，请从以下列表中选择最先出现的打印机。

LQ-590K	
LQ-580/LQ-570e	LQ-200
LQ-300+	LQ-500
LQ-300	LQ-860+
LQ-870	LQ-2550
LQ-570/570+	LQ-2500
LQ-850+	LQ-800
LQ-850	LQ-1500
LQ-510/550	

LQ-1600KIIH	
LQ-2080/2180	LQ-500
LQ-2070/2170	LQ-860+/1060+
LQ-1070/1070+	LQ-2550
LQ-870/1170	LQ-2500
LQ-850+/1050+	LQ-800/1000
LQ-850/1050	LQ-1500
LQ-510/550/1010	
LQ-200	

一旦打印机软件成功安装到计算机中，打印机已准备就绪，可以使用。


查看用户指南

用户指南提供了打印机功能、选件产品、打印机软件、故障排除和技术规格的详细信息。

当安装打印机软件的同时在桌面上创建了**用户指南**图标。要查看此指南，双击桌面上的 LQ590K/LQ1600KIIH **用户指南**图标。
您也可以从开始菜单访问**用户指南**，要这么做，单击**开始**，指向**所有程序**（对于 Windows XP）或程序（对于 Windows Me, 98, 95, 2000 或 NT4.0），再指向**EPSON**，然后选择 LQ590K/LQ1600KIIH **用户指南**。

安全和环境信息

热部件警告标志



此标志位于打印头和其他部件以表明它们可能很烫。打印机刚刚使用完，请不要触摸这些部件，让其冷却几分钟后再次触摸。

重要安全信息

使用打印机之前，请阅读所有的安全指导。此外，请遵守打印机上标记的所有警告和说明。

！ 告诫：

确保交流电源线符合当地的安全标准。

- 仅使用打印机标签上标明的电源类型。
 - 所有设备都要连接到正确接地的电源插座上。
 - 不要使用损坏或绽裂的电源线。
 - 如果使用打印机延长电源线，则应确保延长电源线的总额定安培数不超过电源线的额定安培数。也要确保插入插座中的所有设备的总安培数不超过插座的额定安培数。
 - 在清洁之前请拔下打印机的电源插头。仅用一块湿布清洁。
 - 不要将液体溅在打印机上。
 - 除非安装指南中已有特别说明，否则不要擅自试图维修打印机。
- 遇到下列情况时，应在切断打印机电源后与爱普生授权维修中心联系。
- I . 如果电源线或插头已损坏。
 - II . 如果有液体溅入打印机。
 - III . 如果打印机摔落或机箱损坏。
 - IV . 如果打印机不能正常操作或打印机性能有明显下降。

版权所有 翻版必究

选择打印机的安放位置

- 不要将打印机放置在不稳固的表面或接近辐射或热源的地方。
- 不要堵上或盖住插孔以及打印机机箱的开口，不要将物品插入插孔。
- 将打印机放置在平整、稳定的面上。如果打印机倾斜或放置成一定角度，打印机将不能正常工作。
- 如果需要，将打印机放置在容易连接到网络接口电缆的地方。
- 在打印机四周留有足够的空间以便操作和维修。
- 避免在温度和湿度剧烈变化的地方使用或存放打印机。使打印机远离阳光直射、强光、热源、潮湿或多尘的地方。
- 避免放在容易震动和摇晃的地方。
- 勿将打印机放在低温或多尘的地方。
- 将打印机放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- 使整个计算机系统远离较强的电磁场干扰，例如扬声器或无绳电话基座。
- 避免使用墙壁开关或自动定时器控制的插座。中断电源会清除打印机和计算机内存中的信息。也要避免与大功率电机或引起电压不稳定的其他设备使用同一插座。
- 使用接地电源插座，不要使用适配器插头。
- 如果您准备使用打印机支架，请遵守以下原则：
 - 使用至少可以承受 22 公斤（48.5 磅）（LQ-590K）或 28 公斤（61.7 磅）（LQ-1600KIIH）重的打印机支架。
 - 不要使用使打印机倾斜的打印机支架。打印机应始终保持水平。
 - 放置好打印机电源线和接口电缆，以便它们不会影响走纸。如果可能的话，请将这些电缆固定在打印机支架脚上。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.
Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.
Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.
EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.
Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。爱普生（中国）有限公司保留最终解释权。

Copyright © 2003 by Seiko Epson Corporation Nagano, Japan

Printed in xxxxxx
xx.xx-xx